



KK s filtrem a magnetem

Návod na instalaci a údržbu **Kulový kohout s filtrem a magnetem**

CZ

KK s filtrem a magnetem

Použití

Kulový kohout s integrovaným filtrem a magnetem slouží k úplnému uzavření nebo otevření průtoku a filtraci nečistot z pracovní kapaliny. Jako pracovní kapalina může být použita pitná voda, voda nebo nemrznoucí směs pro solární a otopné systémy a tepelná čerpadla.

Technické údaje

Maximální pracovní tlak: 16 bar
Maximální pracovní teplota: -20 °C až 100 °C
Indukce magnetu: 3500 - 7000 Gs
Velikost oka filtračního sítka: 0,6 mm


Varianty a objednací kódy

Název	Objednací kód s pákou	Objednací kód se zalomenou pákou	Objednací kód s motýlem	Připojovací rozměr
Kulový kohout 1/2" F s filtrem a magnetem	21227	-	21226	G 1/2" F
Kulový kohout 3/4" F s filtrem a magnetem	17404	21425	18318	G 3/4" F
Kulový kohout 1" F s filtrem a magnetem	17405	21424	18319	G 1" F
Kulový kohout 5/4" F s filtrem a magnetem	17406	-	20256	G 5/4" F
Kulový kohout 6/4" F s filtrem a magnetem	17407	-	-	G 6/4" F
Kulový kohout 2" F s filtrem a magnetem	17408	-	-	G 2" F

Montáž

Kulový kohout může být montován ve vodorovné (obr. 1 nebo obr. 2) nebo svislé poloze (obr. 3). **Musí být dodržen směr proudění vyznačený šipkou na těle kohoutu.**

Při montáži držte kulový kohout na straně, kde připojujete trubku (obr. 4). Přidržování kulového kohoutu na opačné straně je zakázáno (obr. 5).

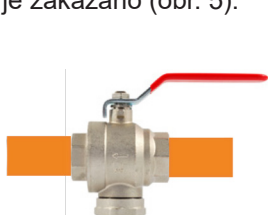


Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3

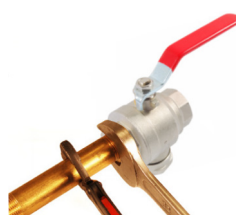


Obr. 4

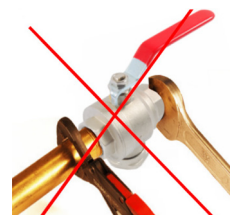

Obr. 5

Údržba a čištění

- Otočením páky (motýlku) o 90° ve směru šipky OFF uzavřete kulový kohout (obr. 6).
- Ručně odšroubujte víčko s magnetem a vyjměte filtrační sítko (obr. 7).
Z magnetu a filtračního sítka odstraňte nečistoty. Po vyčištění umístěte filtrační sítko zpět na původní místo a zašroubujte víčko s magnetem.
- Otočením páky (motýlku) o 90° ve směru šipky ON otevřete kulový kohout (obr. 8).

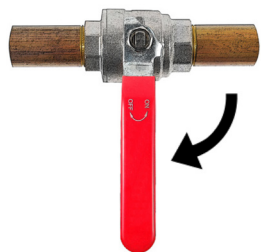

Obr. 6 - uzavření kohoutu



Obr. 7 - vyjmutí filtračního sítka



Obr. 8 - otevření kohoutu